

ÉPANDEUR BATEAU AMORCEUR

Notice d'utilisation & Guide de montage (Pacboat Start'R)

AVH BATEAU AMORCEUR

121 Rue du Général Leclerc

54640 Tucquegnieux

03 82 33 61 57



Contenu du Carton

- **Plaque de montage** spécifique Pacboat Start'R
- **Épandeur amovible** avec récepteur intégré
- **Mini-radiocommande** de commande à distance
- **Pile 9V** (pour la radiocommande)
- **Câble de charge USB**
- **Manuel d'utilisation**



Consignes de Sécurité

- **DANGER** : Ne mettez jamais les mains dans l'entonnoir ou sur le plateau rotatif lorsque l'appareil est allumé.
- Éteignez l'épandeur lors du remplissage en amorce.
- Assurez-vous que le **bouchon étanche du port USB** soit correctement fermé avant la mise à l'eau.
- Conserver hors de portée des enfants.

1. MONTAGE SUR LE BATEAU



Fig 1 : Fixation de la plaque sur le pont via les interrupteurs.

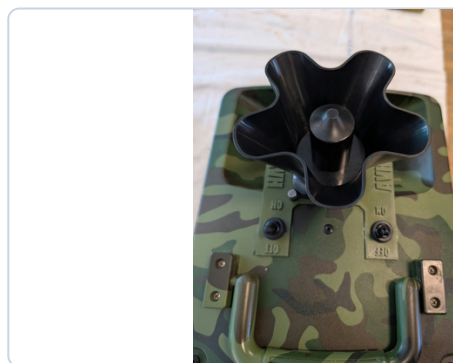


Fig 2 : Épandeur vissé et verrouillé sur sa base.

Étapes d'installation :

1. **Mise en place de la plaque** : Dévissez les deux capuchons étanches en caoutchouc situés sur les interrupteurs du pont du Pacboat Start'R. Positionnez la plaque de montage AVH par-dessus, puis revissez fermement les capuchons par-dessus la plaque.

2. FONCTIONS & UTILISATION

Épandeur (Mise en route)

- **Allumage** : Maintenez appuyé le bouton en façade pendant **2 secondes**. La LED passe au **vert fixe**.
- **Extinction** : Maintenez appuyé le bouton en façade pendant **2 secondes**. La LED s'éteint.
- **Alerte batterie** : La LED s'allume en rouge si la batterie de l'épandeur est faible.

Radiocommande

- **Interrupteur ON/OFF** :
 - Position **F** = Éteinte
 - Position **N** = Allumée
- **Bouton A** : Rotation du plateau pendant **3 secondes**.
- **Bouton B** : Rotation du plateau pendant **4 secondes**.

3. RECHARGE & BATTERIE

L'épandeur est équipé d'une batterie rechargeable intégrée via le câble USB fourni.

- Raccordez le câble USB au port situé sur le côté de l'épandeur.
- **Pendant la charge** : La LED **clignote en rouge**.
- **Charge terminée** : La LED passe au **vert fixe**.

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée de la radiocommande	Environ 250 mètres
Autonomie	Environ 300 déclenchements par charge complète
Alimentation Télécommande	Pile 9V (fournie)
Compatibilité	Pacboat Start'R (sur interrupteurs de pont)
Garantie constructeur	1 AN

Service Après-Vente & Assistance